

# Cronotermostato HT 11


## Manual de usuario



Cronotermostato digital Calor y Frío con diseño plano y botones táctiles. Montaje en superficie.

- Con modos de control ajustables: manual (MAN) y programables (PRG).
- Pantalla grande que puede leerse claramente con la iluminación de fondo.
- Fácil instalación del cronotermostato.
- Seis botones para facilitar su uso.
- 4 periodos programables por cada día (5+1+1)
- La pantalla muestra la temperatura establecida, así como la temperatura medida y la hora
- Modo calor y frío
- Visualización de la temperatura en grados Celsius
- El termostato se suministra con marco fijación pared

### Pantalla y botones

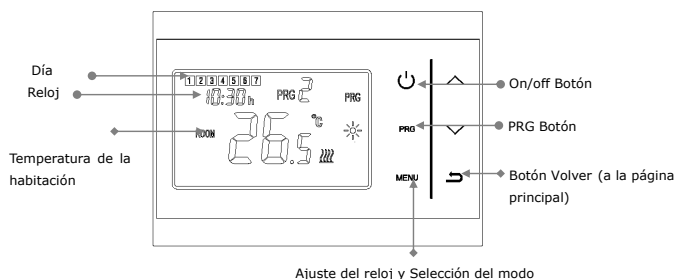

### Selecionar modo

Presione una vez el botón **MENU** para elegir entre el Modo Calor y el Modo Enfriamiento.  
Mantenga pulsado el botón **PRG** para elegir entre el modo MAN (Manual) y el modo PRG (Programación)

### Datos Técnicos

Fuente de alimentación	2xAAA 1.5V
Carga de corriente max.	8A
Conexión	Cable
Temperatura trabajo	5° C ~30° C
Iluminación pantalla	Color
Sensor	NTC 10K
Exactitud	±0.5°
Protección Clase	IP20
Carcasa	ABS + PC
Medidas	120x88x22mm

### Programación

El día de la semana se fija de lunes a domingo (1 ~ 7), cada horario tiene 4 períodos (1 ~ 4). Cada vez que presiona el botón **PRG** puede entrar en la siguiente configuración del equipo.

- 1) Presione **PRG** y manténgalo presionado durante 3 segundos, los minutos parpadean, cambie los valores con el botón arriba y abajo.
- 2) Presione **PRG**, el dígito de la hora parpadea, cambie los valores con el botón arriba y abajo.
- 3) Presione **PRG**, el dígito de la temperatura parpadea, cambie los valores con el botón arriba y abajo.
- 4) Presione **PRG**, el dígito PRG cambia a PRG 2 automáticamente. Los minutos de PRG 2 parpadean. Repita el mismo método para establecer la hora y la temperatura. de cada periodo.
- 5) Después del horario programado, presione el botón a la pantalla principal

### Ajuste de tiempo

Para establecer la hora y el día hay que realizar los siguientes pasos:

- 1). Presione el botón **MENU** y manténgalo presionado durante 3 segundos, la pantalla de minutos parpadea, cambie los valores con el botón de arriba y abajo (cada vez que se pulse se cambia 1 minuto).
- 2). Presione el botón **MENU**, la pantalla de la hora parpadea, cambie la hora con el botón arriba y abajo (cada vez que se pulse se cambia 1 hora).
- 3). Presione el botón **MENU**, la pantalla de día parpadea, cambia este valor con el botón arriba y abajo. Use 1 para el lunes; 2 para el martes, 3 para el miércoles, 4 para el jueves, 5 para el viernes, 6 para el sábado, 7 para el domingo.

# Cronotermostato HT 11



## Manual de usuario

### Ajustes parametros

Apague el termostato, presione el botón "MENU" y al mismo tiempo "▲" durante 5 segundos para entrar en la página de configuración de parámetros.


Cada vez que se presione el botón "MENU" irá a la siguiente configuración del producto

Menu	Descripción	Rango	valor defecto
01	Temperatura compensación	-8 °C ~ 8 °C	0
02	Punto fijo max.	5 °C ~ 80 °C	35 °C
03	Punto fijo min.	5 °C ~ 80 °C	5 °C
05	Protección de baja temperatura	5 °C ~ 15 °C	5 °C
09	Banda muerta	0 °C ~ 3 °C	0 °C
10	Establecer T°. Seleccionar pantalla	1.No Display 2.Display	0
12	OWD Función on/off. Seleccionar	1: ON 0: OFF	0
13	OWD Detectar tiempo seleccionado	2-30Mins	15mins
14	OWD Descanso T° seleccionada	2-3.4°C	2°C
15	OWD selección tiempo retardo ( retorno al estado de trabajo anterior)	10-60Mins	30min
17	Reset de fábrica	Presione "+" irá a "1", mantenga presionado el botón central durante 5segundos	
18	VER 1		507d
19	VER 2		0101


### La instalación

**DEBE REALIZARSE POR UNA PERSONA CUALIFICADA**


1. Atornillar el marco fijación a la pared

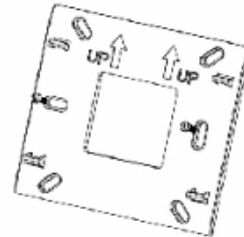

2. Colocar el termostato sobre el marco fijación.

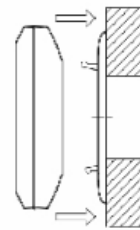


### Esquema de cableado

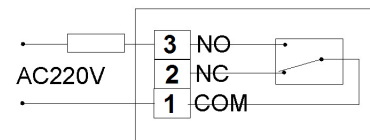

### Esquema de Instalación con caja de conexiones

HT-11 y FC8C

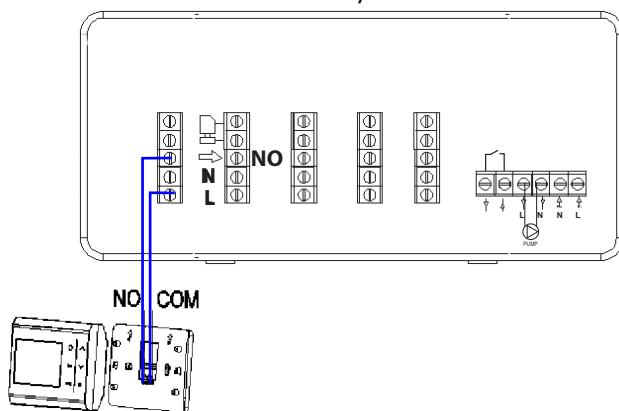

HT-11 y FCE8U

